


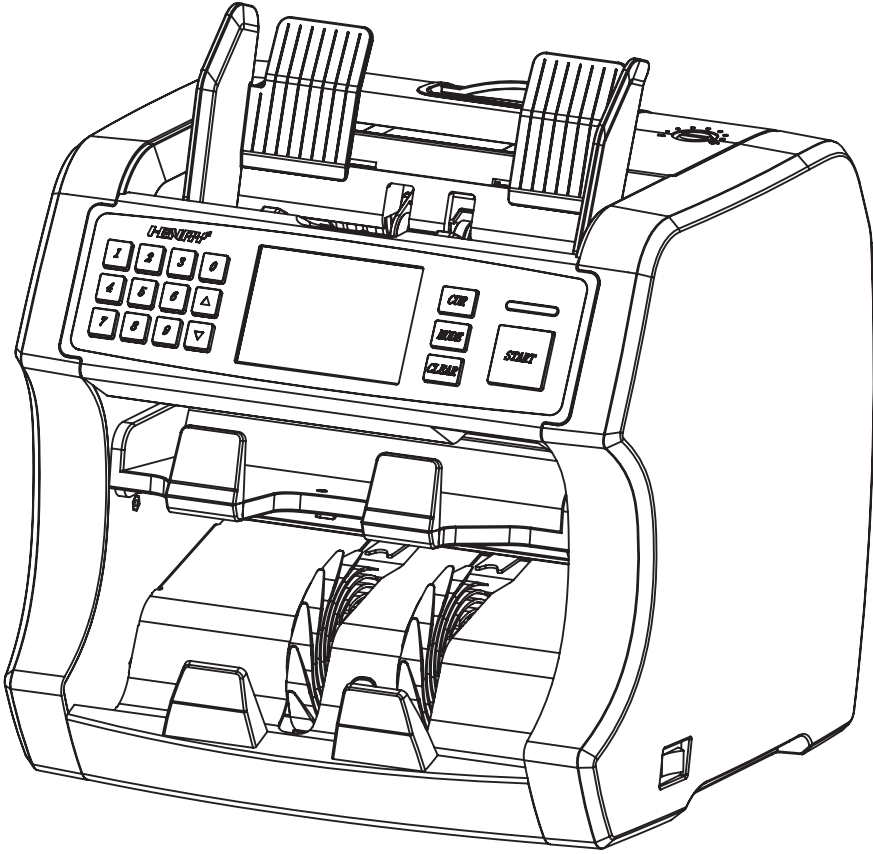

Kullanıcı Klavuzu

1+1 Banknot sayma ve ayırıştırma makinesi

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Parsis Elektronik Büro Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz. Bu kullanıcı kılavuzu ürününüz hakkında bilgi verir. Sizlere tavsiyemiz tüm bilgileri ve uyarıları dikkatli bir biçimde incelemeniz ve bu direktiflere göre makinenizi kullanmanız.

İçerik

Başlıca Uyarılar	2
Uyarı	4
Kullanım öncesi	5
Genel Kontrol ve Parçalar	6
Genel kontroller	6
Dış görünüm	7
Kontroller	8
Işıklı uyarılar	9
Banknotları yerleştirme	10
Hata mesajları ve çözümleri	11
Özellikler	13
Kutu İçeriği	13

1+1 Banknot sayma ve ayrıştırma makinesi

Bağlıca Uyarılar


Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkürler

Bu makine ile birlikte +15 in üzerinde ülke parasını sayabilir, sahtelerini tespit edebilir, birbirlerinden ayrıştırabilir, seri numaralarını alabilir ve deste yapabilirsiniz

İçerisinde bulunan CIS sensör ve gelişmiş sahtelik sensörleri sayesinde tüm ülke paralarının şüpheli banknotlarını sayabilir ve bunları gerök banknotlardan ayırabilirsiniz.

Bu makine yüksek teknoloji ürünü sensörler içerir, kolay menüsü sayesinde kullanıcının anlayabileceği bir yapıya sahiptir. Hafif yapısı ile istenilen yere taşınabilir. Sürekli güncelleme özelliği ile istenildiğinde yazılım güncellemesi basitçe kullanıcı tarafından yapılabilir.



Uyarı

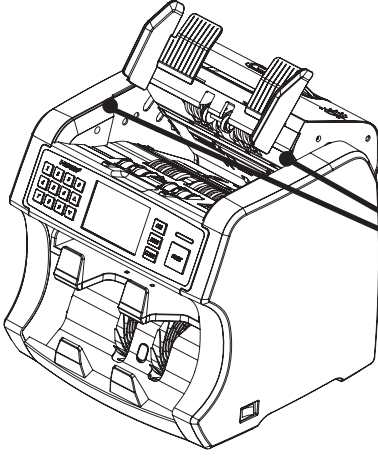

Üst kapağı kapatıp açarken dikkatli olunuz. Parmaklarınızı sıkıştırabilirsiniz.



Ret gözünü çıkartıp takarken dikkatli olunuz. Parmaklarınız sıkışabilir.

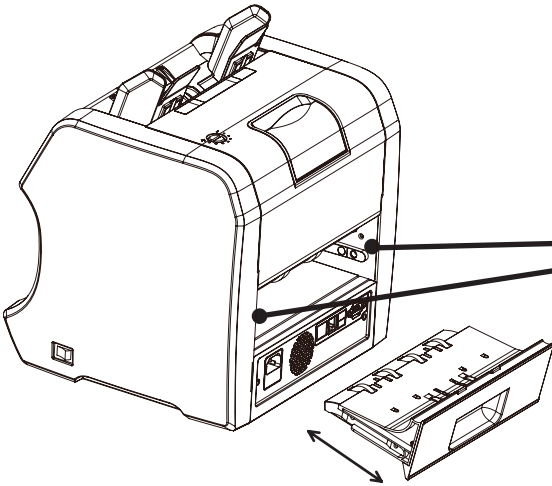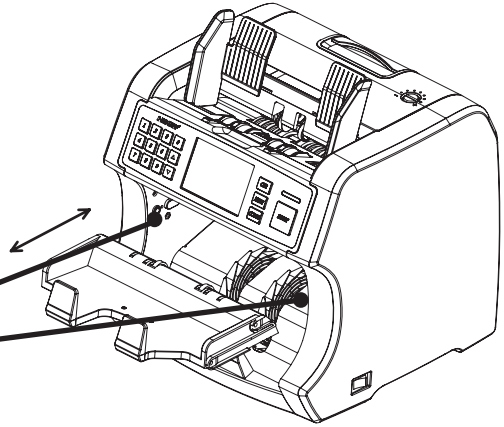

Arka kapağı takıp çıkartırken dikkatli olunuz. Elleriniz sıkışabilir.

Kullanmadan önce

Kurulum



Bu ürün iç ortamlarda kullanılmak için tasarlanmıştır. Dış ortamda kullanılmaz.





Lütfen makinenin üzerine hiçbir şey koymayınız.



Lütfen makinenizi sallantılı ve sarsıntılı yerlerde bulundurmayınız.




Makinenizi koyduğunuz yerin yeterli miktarda alana sahip olduğundan emin olunuz. Kapakları rahatlıkla açabilirsiniz.

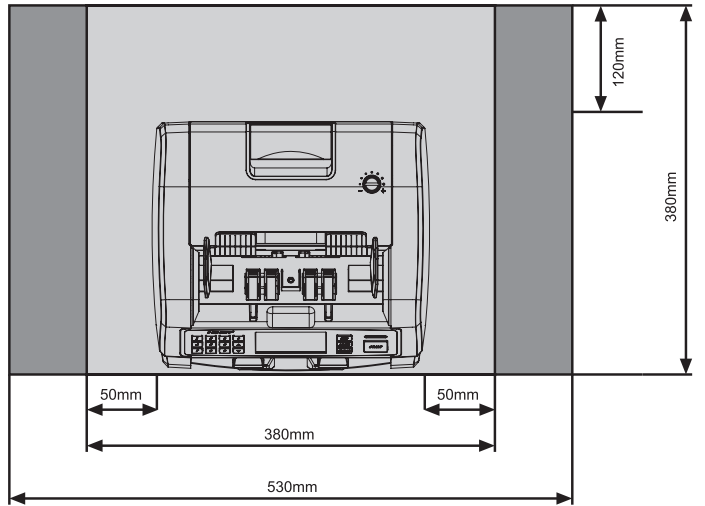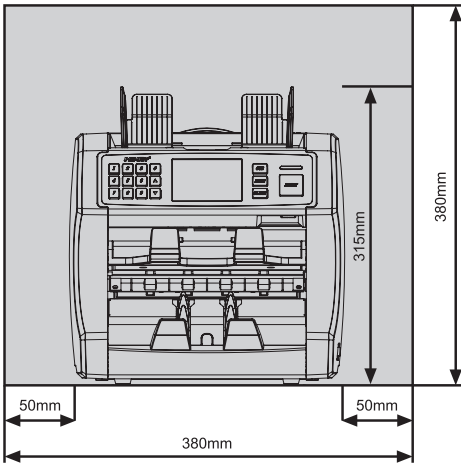


Genel Bakış ve Parçalar

Genel Kontrol

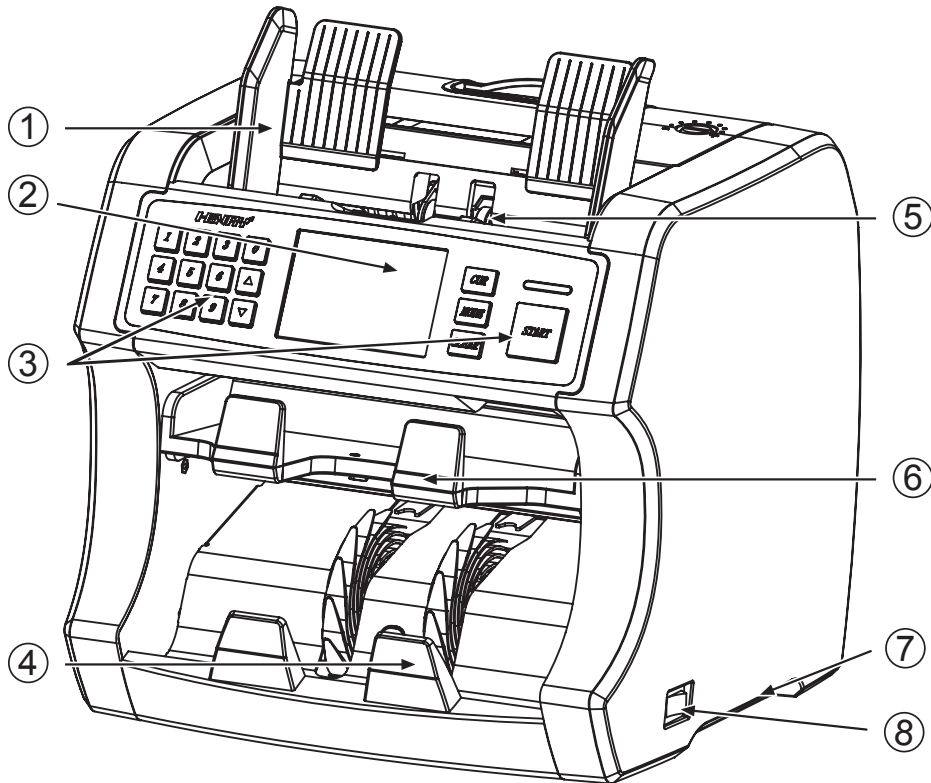

- ① Para ayarlama kulakları
- ② Ana kullanıcı ekranı
- ③ Kontrol paneli
- ④ Para düşüş gözü
- ⑤ Banknot koyma haznesi
- ⑥ Ret gözü
- ⑦ Makine taşıma kulpları
- ⑧ Açma kapatma tuşu

Dış görünüm

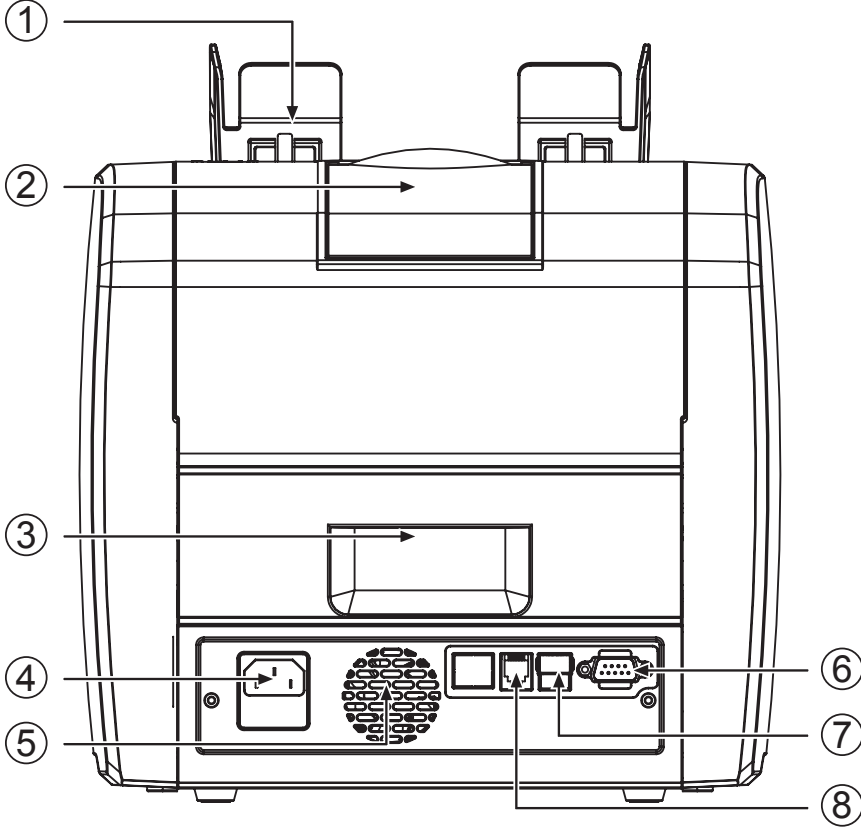


- ① Ayar vidası
- ② Makine arka kısmı açma kulpu
- ③ Arka ray çıkartma kulpu
- ④ Güç fişi
- ⑤ Fan
- ⑥ RJ11 harici ekran portu
- ⑦ Printer portu
- ⑧ RJ11 harici ekran portu

Kontroller



-  Para birimini seçin
-  Sayım modunu seçin
-  Ekranı temizleyin veya geri gelin
-  Makineyi başlatın veya durdurun
-  Ret edilen banknot raporu alın
-  Sayım raporuna ulaşın
-  Makine sayım hızını ayarlayın
-  —  Bu tuşları deste miktarını ayarlamak için kullanın

Işıklı uyarılar

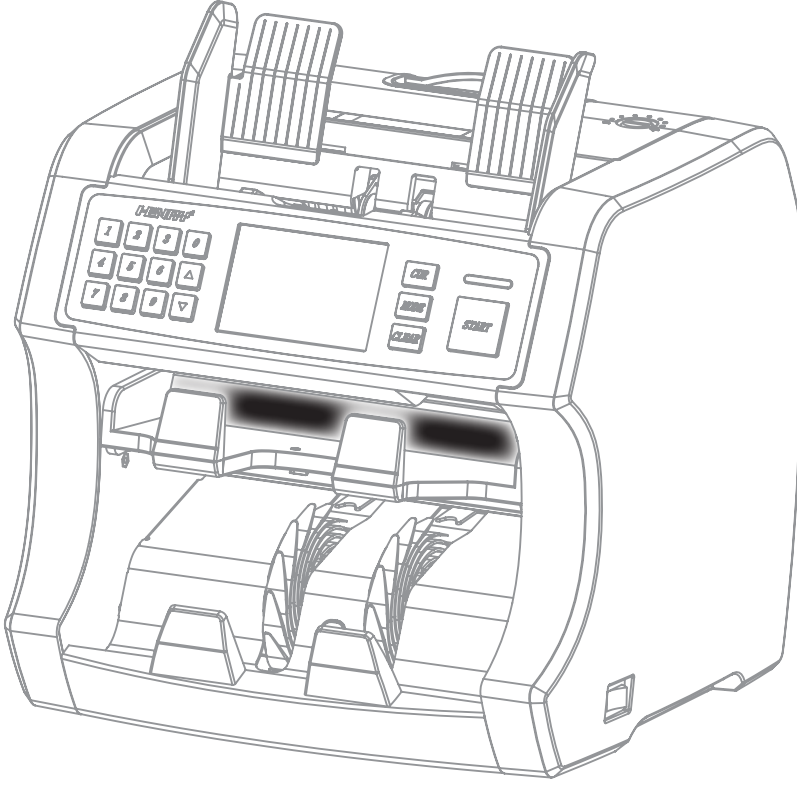

Güç ışığı: Eğer ışık Kırmızı ise makine açılıyor anlamına gelir. Makine açıldıktan sonra ışık yeşil renge döner.

Ret gözü ışığı: Eğer ışık yanıp ynaıp sönüyorsa ret gözünde banknot var anlamına gelir.

Banknotları yerleştirme

Lütfen makinenize katlı, buruşuk, kırışık, yırtık paraları koymayınız



Katlı



Buruşuk



Yırtık



Bantlı

Lütfen makinenize ataç, zımba, lastik ve madeni para girmemesi için dikkatli olun.



Clip



Needle




Rubber






Coins





Makinenize paraları koyarken düzelterek koyunuz





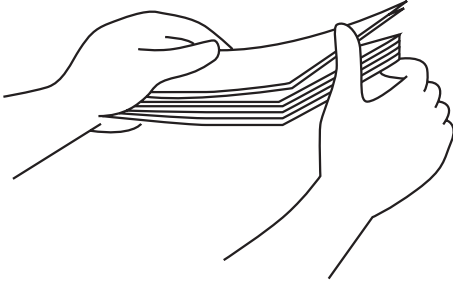


Makinenize paraları koyarken düzgün bir biçimde koyunuz

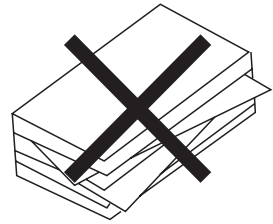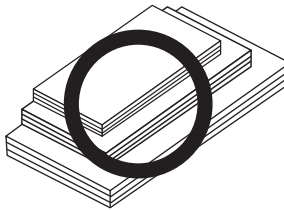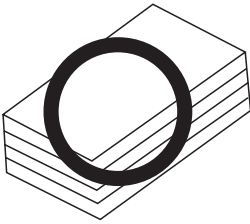

Hata mesajları ve çözümleri

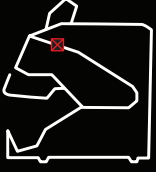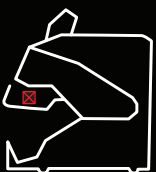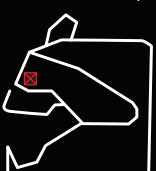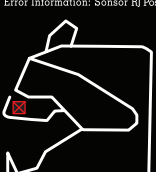Hata Mesajları	Çözümleri
Error Information: Sensor Start 	Start sensörü hatası Üst kısımdaki banknotları kaldırınız ve Başlat Durdur tuşuna basınız.
Error Information: Sensor Stacker 	Para toplama gözü hatası Alt kısımdaki paraları çıkartınız ve bu gözde bulunan sensörleri temizleyiniz.
Error Information: Sensor RJ 	Ret gözü hatası Ret gözünde bulunan banknotları temizleyiniz ve sensörleri siliniz.
Error Information: Sensor RJ Block 	Ret gözü hatası. Ret gözünü çıkartınız ve içerisindeki banknotları temizleyiniz.
Error Information: Sensor RJ Position 	Ret gözü pozisyon hatası. Ret gözünü yerinden çıkartınız ve tekrar takınız.

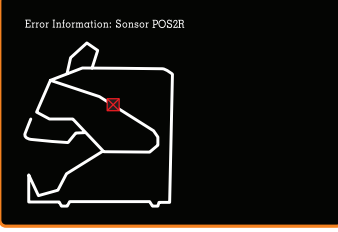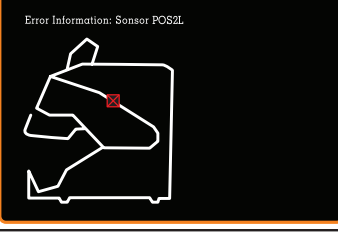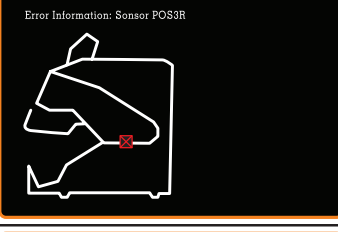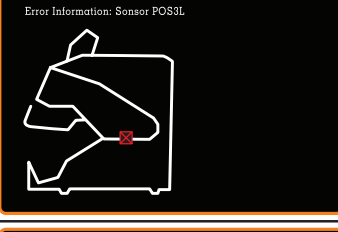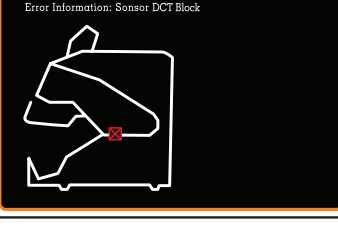Hata Mesajları	Çözümleri
Error Information: Sensor POS2R 	POS2R sensor hatası Makinenin arka kapağını açınız ve sensörü temizleyiniz.
Error Information: Sensor POS2L 	POS2L sensor hatası Makinenin arka kapağını açınız ve sensörü temizleyiniz.
Error Information: Sensor POS3R 	POS3R. Makinenin arka kapağını açınız ve sensörü temizleyiniz.
Error Information: Sensor POS3L 	POS3L sensor hatası Makinenin arka kapağını açınız ve sensörü temizleyiniz.
Error Information: Sensor DCT Block 	Makine içerisinde sıkışma hatası Alt kapağı arkadan çıkartınız ve sıkışan banknotları temizleyiniz.

Özellikler

Besleme	Roller friction
Sahtelik Teknolojisi	UV, MG, IR, IMAGE
Para koyma gözü	500 banknot
Para düşme gözü	200 banknot
Ret gözü	80 banknot
Yüklü banknotlar	+15 ülke parası
Sayılabılır banknot	60 X 85 X 0.08mm ~ 100 X 190 X 0.12mm
Ekran	3.5 Inch TFT LCD
Güç	100 ~ 240V DC, 50/60Hz
Tüketim	Max. 50W
Ölçüler(mm)	280(W) X 260(D) X 315 (H)
Net ağırlık	10.0 Kg
Gross ağırlık	12.0 Kg
Bağlantı birimleri	USB
	LAN
	RJ11
Opsiyonlar	Müşteri Ekranı
	Termal Yazıcı

Kutu İçeriği

1. Para sayma makinesi
2. Müşteri ekranı
3. Güç kablosu
4. Kullanıcı kılavuzu
5. Temizlik bezi
6. Ayar kağıt seti